© 版权所有2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P。本文信息如有更改,恕不另行通知。HP产品和服务附带的明示保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责。

www.hp.com





461434-001

HP Compaq vc4815系列

串口定义用户指南







HP Compaq vc4815 终端默认具有 4 个串口,分别为串口一、串口二,串口三、串口四。


定义引脚	主口 (串口1)	辅口 1 (串口 2)	辅口 2 (串口 3) (TTL)	辅口 3 (串口 4)
1 脚	DCD/+5V	+5V / DCD	+5V / DCD	+5V / DCD
2 脚	RXD	RXD	RXD/TXD	RXD
3 脚	TXD	TXD	TXD/RXD	TXD
4 脚	DTR/+12V	DTR/+5V /+12V	NC/DTR	DTR/+5V /+12V
5 脚	GND	GND	GND	GND
6 脚	DSR	DSR	NC/DSR	DSR
7 脚	RTS/+12V	RTS/+12V	NC/RTS	RTS/+12V
8 脚	CTS/RXD (TTL)	CTS	RXD/TXD(TTL)	CTS
9 脚	RI/TXD (TTL)	RI	TXD/RXD(TTL)	RI

HP Compaq vc4815 终端默认出厂设置

定义引脚	主口 (串口1)	辅口 1 (串口 2)	辅口 2 (串口 3) (TTL)	辅口 3 (串口 4)
1 脚	DCD	DCD	DCD	DCD
2 脚	RXD	RXD	RXD	RXD
3 脚	TXD	TXD	TXD	TXD
4 脚	DTR	DTR	NC	DTR
5 脚	GND	GND	GND	GND
6 脚	DSR	DSR	NC	DSR
7 脚	RTS	RTS	NC	RTS
8 脚	CTS	CTS	RXD	CTS
9 脚	RI	RI	TXD	RI


注: 辅口 2 的 2、3 脚为 RS232, 8、9 脚为 TTL


主串一的1脚可以提供+5V供电,8,9脚可跳选为RXD/TXD的TTL模式

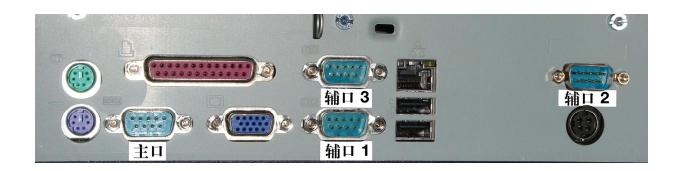

主口(串口1)定义:

定义引脚	主口 (串口1)
1 脚	DCD/+5V
2 脚	RXD
3 脚	TXD
4 脚	DTR/+12V
5 脚	GND
6 脚	DSR
7 脚	RTS/+12V
8 脚	CTS/RXD
	(TTL)
9脚	RI/TXD
	(TTL)

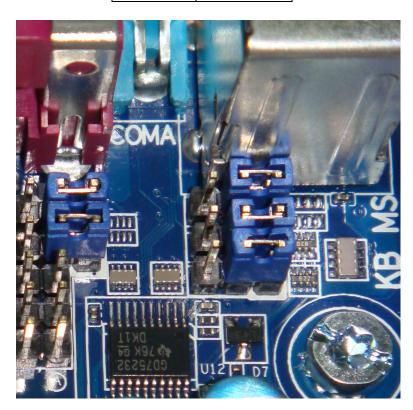

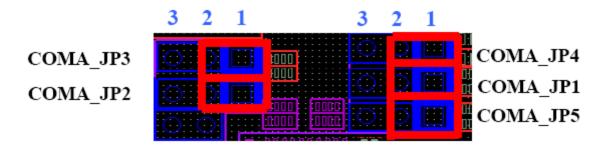

跳线器默认如上图所示

COMA_JP1: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为主口(串口 1) 的 1 脚取+5V COMA_JP2: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为主口(串口 1) 的 4 脚取+12V COMA_JP3: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为主口(串口 1) 的 7 脚取+12V COMA_JP4: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为主口(串口 1) 的 8 脚取 RXD

(TTL 电平)


COMA_JP5: 更改跳线器将其置左(2连接3),可为主口(串口1)的8脚取TXD

(TTL 电平)

辅口2(串口3)(TTL)定义:

定义	た ロ 2
上上人	辅口 2
	(串口3)
引脚	(TTL)
1 脚	+5V / DCD
2 脚	RXD/TXD
3 脚	TXD/RXD
4 脚	NC/DTR
5 脚	GND
6 脚	NC/DSR
7 脚	NC/RTS
8 脚	RXD/TXD(TTL)
9 脚	TXD/RXD(TTL)



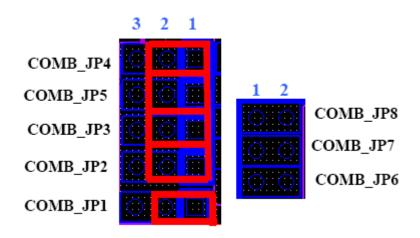

跳线器默认如上图所示

COMB_JP1: 更改跳线器将其置右(2连接3),可为辅口2(串口3)(TTL)的1脚取+5V

COMB_JP2: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 2 脚取 TXD (RS232) 信号

COMB_JP3: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 3 脚取 RXD (RS232) 信号

COMB_JP4: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 8 脚取 TXD (TTL 电平) 信号

COMB_JP5: 更改跳线器将其置左(2 连接 3), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 9 脚取 RXD (TTL 电平) 信号

COMB_JP6: 插上跳线器 (1 连接 2), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 4 脚取 DTR (RS232) 信号


COMB_JP7: 插上跳线器 (1 连接 2), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 6 脚取 RTS (RS232) 信号

COMB_JP8: 插上跳线器 (1 连接 2), 可为辅口 2(串口 3)(TTL)的 7 脚取 DSR (RS232) 信号

辅口1(串口2)与 辅口3(串口4)定义:

定义引脚	辅口1 (串口2)	辅口3 (串口4)
1 脚	+5V / DCD	+5V / DCD
2 脚	RXD	RXD
3 脚	TXD	TXD
4 脚	DTR/+5V /+12V	DTR/+5V /+12V
5 脚	GND	GND
6 脚	DSR	DSR
7 脚	RTS/+12V	RTS/+12V
8 脚	CTS	CTS
9 脚	RI	RI



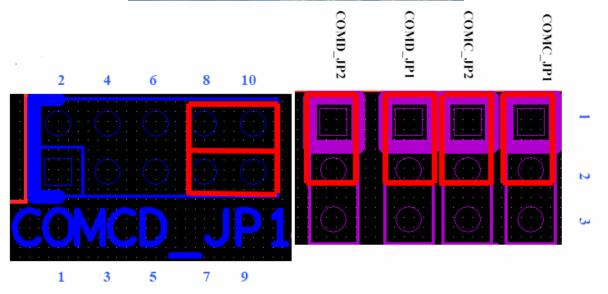

跳线器默认如上图所示

COMC_JP1: 更改跳线器将其置下(2 连接 3), 可为辅口 1 (串口 2) 的 1 脚取 +5V COMC_JP2: 更改跳线器将其置下(2 连接 3), 可为辅口 1 (串口 2) 的 7 脚取 +12V COMCD JP1:

COMCD_JP1	DTR	+5V	+5V	+12V
辅口1第4脚	7连接9	5连接7	3连接5	1连接3
辅口4第4脚	8连接10	6连接8	4连接6	2连接4

COMD_JP1: 更改跳线器将其置下(2连接 3), 可为辅口 3 (串口 4)的 1 脚取+5V COMD_JP2: 更改跳线器将其置下(2连接 3), 可为辅口 3 (串口 4)的 7 脚取+12V